■USB接続での取り外し方法

注意
- USBケーブルを取り外すときや、パソコンの電源がオンの状態で本商品の電源をオフにするには、必ず次の手順にしたがってください。
- 本商品の電源をオフにするときは、正面のアクセスランプが点滅していないことを確認してください。アクセスランプが点滅しているときに電源をオフにすると、ハードディスクのデータが破損されるおそれがあります。

・Windows Vistaをお使いの場合

①画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置－ドライブ(x:)を安全に取り外します」をクリックします。
②［OK］をクリックします。
③本商品の電源スイッチをOFF(○)にします。
④本商品をパソコンから取り外します。

※画面はＦドライブの例です

・Windows XPをお使いの場合

①画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイス－ドライブ(x:)を安全に取り外します」をクリックします。
②右の画面が表示されたら、本商品の電源スイッチをOFF(○)にします。
③本商品をパソコンから取り外します。

※画面はＦドライブの例です

・Windows 2000をお使いの場合

①画面右下のタスクバーにあるアイコンをクリックして、「USB大容量記憶装置デバイス－ドライブ(x:)を停止します」をクリックします。
②［OK］をクリックします。
③本商品の電源スイッチをOFF(○)にします。
④本商品をパソコンから取り外します。



※画面はＦドライブの例です

・Macintoshをお使いの場合

①デスクトップにある本商品のディスクアイコンをゴミ箱に入れます。
②本商品の電源スイッチをOFF(○)にします。
③本商品をパソコンから取り外します。

製品仕様

■CG-HDCEU3000

対応PC		eSATA端子、SATA端子、USB端子のいずれかを標準搭載したDOS/Vパソコン、またはUSB端子を標準搭載したMacintosh（※SATA端子を使用する場合は、付属のeSATAブラケットをお使いください）
対応OS		Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.3以降
サポート規格		SATA（3.0Gbps、1.5Gbps）、USB 2.0/1.1規格準拠
取得承認		VCCI クラスB
外部インタフェース	eSATA	接続ポート：eSATA（7ピン）メス
		転送速度：3.0Gbps（理論値）
	USB	接続ポート：USBシリーズB（4ピン）メス
		転送速度：480Mbps（理論値）
内部インタフェース	SATA	接続ポート：SATA（7ピン）メス
		転送速度：3.0Gbps（理論値）
	電源	SATA電源コネクタ（15ピン）メス
対応HDD	HDD形状	3.5インチ（101.6（W）×146.6（D）×25.8（H）mm）
	HDD容量	500GB（最大）
電源仕様（ACアダプタ）	定格入力電圧	AC100V（50/60Hz）
	定格入力電流	1.2A
	定格出力電圧	5V/12V
	定格出力電流	2A
環境条件	動作時	温度　0～40℃／湿度5～90%（結露なきこと）
	保管時	温度　−20～60℃／湿度5～95%（結露なきこと）
外形寸法		210（W）×119（D）×34（H）mm 本体のみ（突起部を含まず）
質量		380g 本体のみ

■CG-HDCE3000

対応PC		eSATA端子またはSATA端子を標準搭載したDOS/Vパソコン（※SATA端子を使用する場合は、付属のeSATAブラケットをお使いください）
対応OS		Windows Vista/XP/2000
サポート規格		SATA（3.0Gbps、1.5Gbps）
取得承認		VCCI クラスB
外部インタフェース	eSATA	接続ポート：eSATA（7ピン）メス
		転送速度：3.0Gbps（理論値）
内部インタフェース	SATA	接続ポート：SATA（7ピン）メス
		転送速度：3.0Gbps（理論値）
	電源	SATA電源コネクタ（15ピン）メス
対応HDD	HDD形状	3.5インチ（101.6（W）×146.6（D）×25.8（H）mm）
	HDD容量	500GB（最大）
電源仕様（ACアダプタ）	定格入力電圧	AC100V（50/60Hz）
	定格入力電流	1.2A
	定格出力電圧	5V/12V
	定格出力電流	2A
環境条件	動作時	温度　0～40℃／湿度5～90%（結露なきこと）
	保管時	温度　−20～60℃／湿度5～95%（結露なきこと）
外形寸法		210（W）×119（D）×34（H）mm 本体のみ（突起部を含まず）
質量		380g 本体のみ

保証と修理について

■保証について

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシートなど可）を添付し、製品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。

※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

製品に関するご質問は…

■お問い合わせ先

製品に関するご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかでお問い合わせください。

〈コレガ サポートセンタ〉
Mail サポート：下記 URL からユーザ登録をした後、お問い合わせください。
http://corega.jp/faq/
FAX.045-476-6294
TEL.045-476-6268
〈受付時間〉
10:00～12:00、13:00～18:00　月～金（祝・祭日を除く）
※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版のOSでのみ動作を保証しています。そのため、日本語版のOS以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。
This product is supported by Japanese only.
※電話が混み合っている場合は、Mail サポートおよびFAX サポートをご利用ください。

■必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
- □ 製品名
- □ シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- □ お名前、フリガナ
- □ 連絡先電話番号、FAX 番号
- □ 購入店
- □ 購入日付
- □ お使いのパソコンの機種
- □ OS
- □ 接続構成
- □ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、よくあるお問い合わせなどをお知らせしています。本商品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2007 株式会社コレガ
corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Macintosh、Mac OSは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2007年4月　初版

PRINTED WITH SOY INK 本書は再生紙を使用しています。

Y613-13369-00 Rev.A

corega

CG-HDCEU3000
CG-HDCE3000

取扱説明書

このたびは、「CG-HDCEU3000」または「CG-HDCE3000」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくためにお読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠ **警告**　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ **注意**　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

△ この記号は警告・注意を喚起するための記号です。記号の中または近くに具体的な警告・注意事項が示されています。
例）⚠「発火注意」

⃠ この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。
例）「分解禁止」

● この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。
例）「電源プラグをコンセントから抜く」

⚠ 警告

- **家庭用電源（AC100V）以外では絶対に使用しないでください。**
異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。
- **必ず付属の専用ACアダプタ（または電源ケーブル）を使用してください。**
本商品が属以外のACアダプタ（または電源ケーブル）の使用は火災、感電、故障の原因となります。
- **電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。**
電源ケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し火災、感電の原因となります。また、電源ケーブル（またはACアダプタ）をコンセントから抜くときにケーブル部を持って抜かないでください。
- **本商品（ACアダプタ含む）は風通しの悪い場所に設置しないでください。**
過熱し、火災や破損の原因となることがあります。
- **本商品（ACアダプタ含む）を分解や改造はしないでください。**
感電、火災、けが、故障の原因となります。
- **本商品の通風孔などから液体や異物が内部に入ったら、ACコンセントからプラグを抜いてください。**
そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。
- **煙が出たり、へんな臭いがしたら使用を中止し、ACコンセントからプラグを抜いてください。**
そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。
- **濡れた手で本商品を扱わないでください。**
電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感電の原因となります。
- **本商品は一般事務、家庭での使用を目的とした商品です。**
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備や機器・航空宇宙機器・輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しないでください。本商品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠ 注意

- **本商品を多段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。**
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
- **本商品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。**
換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因となります。また、製品に使用しているアルミ複合コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。
- **本商品を次のような場所で使用や保管はしないでください。**
・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなどの高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所や水などの液体がかかる場所
・振動の激しい場所
・ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿性の高い場所
・腐食性ガスの発生する場所
・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所
・ユニットバスや天井裏など高温・多湿で風通しの悪い場所
・壁の中などお手入れが不可能な場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
- **事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。**
本商品（ACアダプタ含む）にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取ってください。
- **雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。**
落雷による感電の原因となります。
- **本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。**
故障の原因となることがあります。

ご使用の前に

- **本商品を取り付けたハードディスクは、いかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。**
- **本商品に取り付け可能なハードディスクの仕様については、「製品仕様」（4ページ）をご覧ください。**
- **本商品に接続可能なパソコンについては、「動作環境」（本ページ右）をご覧ください。**

商品概要

本商品は、市販の3.5インチSATA（シリアルATA）ハードディスクを収納して、外付けハードディスクとして使うための、ハードディスクケースです。次のような特長があります。

・スタイリッシュなアルミニウム筐体
筐体素材に放熱性に優れたアルミニウムを採用することで、冷却ファンが不要で静音化を実現。また、本体強度を向上し耐久性にも優れています。

・高速eSATA接続
パソコン内蔵用のSATAハードディスクをそのまま外付けハードディスクとして使用するため、内蔵ハードディスクと同等の高速転送を実現。
※eSATAケーブルを使用してパソコンと接続します。パソコン側にeSATA端子が付いていない場合は、付属のeSATA ブラケットを使用します。

・eSATAおよびUSBのデュアルインタフェース（CG-HDCEU3000のみ）
USB 接続では、Windows Vista/XP/2000、Mac OS X 10.3 以降をサポート。より多くのパソコンで使用できます。
※ eSATA および USB の同時接続はできません。

・専用ドライバ不要
OS 標準のドライバで動作します。

・簡単組み立て
お手持ちのプラスドライバ 1 本で簡単に組み立て可能。

同梱品一覧

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。
- CG-HDCEU3000 または CG-HDCE3000 本体
- AC アダプタ
- AC ケーブル
- eSATA ケーブル
- eSATA ブラケット
- ロープロファイル PCI 対応ブラケット
- USB ケーブル（CG-HDCEU3000 のみ）
- ハードディスク固定用ネジ×４
- スタンド
- 取扱説明書（本書）
- 製品保証書（６か月）

注意
- 必ず本商品に同梱の専用ACアダプタおよびACケーブルをお使いください。同梱の専用 AC アダプタおよび AC ケーブル以外は、本商品に接続しないでください。
- 本商品に同梱の AC アダプタおよび AC ケーブルは、本商品以外に接続しないでください。

動作環境

本商品は、以下のハードウェア環境を持つパソコンで使用できます。

■対応パソコン環境
- eSATA 端子を標準搭載している DOS/V パソコン
- SATA 端子を内部に標準搭載している DOS/V パソコン（付属の eSATA ブラケットを使用）
- USB 端子を標準搭載している DOS/V パソコン（CG-HDCEU3000 のみ）
- USB 端子を標準搭載している Macintosh（CG-HDCEU3000 のみ）

■対応OS
- Windows Vista/XP/2000
- Mac OS X 10.3 以降（CG-HDCEU3000 で USB 接続のみ）

注意
- 自作パソコンや、本商品との接続に必要なポートを拡張ボードなどであとから増設したパソコンはサポート対象外となります。
- CG-HDCEU3000 をお使いの場合、eSATA ケーブルと USB ケーブルとを同時に接続して使用することはできません。eSATA ケーブルまたは USB ケーブルのどちらかを接続して使用してください。
- SATA/eSATA、USB のホットプラグは、接続する機器のコントローラに準拠します。

各部の名称と機能

■正面

①アクセスランプ(青／紫)
本商品の状態を表示します。
点灯（青）：電源が入っています。
点滅（紫）：データの送受信中です。
消灯：電源が入っていません。

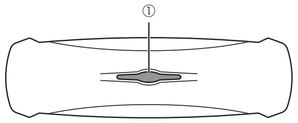

■背面(イラストはCG-HDCEU3000)

②DCジャック
ACアダプタのDCプラグを接続します。

③USBポート(CG-HDCEU3000のみ)
USBケーブルを接続します。

④eSATAポート
eSATAケーブルを接続します。

⑤電源スイッチ
ON（−）：電源を入れます。
OFF（○）：電源を切ります。

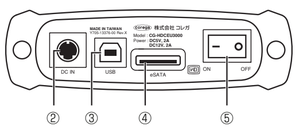

■本体内部

⑥SATAコネクタ
本商品とハードディスクを接続します。

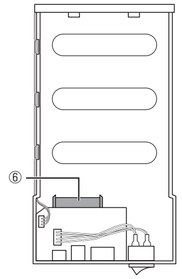

設置について

本商品は落下するおそれのない安定した場所に設置してください。また、本商品の放熱効果を高めるために、付属のスタンドを取り付けて本商品を立てて設置することをお勧めします。

■設置に適した場所
・水平で落下のおそれがない場所（机の上など）
・風通しのよい涼しい場所

■設置に適さない場所
・直射日光の当たる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・高温多湿でほこりの多い場所
・パソコンやモデムなど発熱する機器の近く
・モニタやスピーカなど磁気を帯びた機器の近く

■スタンドの取り付け・取り外し方法
イラストのようにスタンドに本商品を挟むように取り付けてください。取り外すときは、スタンドを下方向に引き抜いてください。

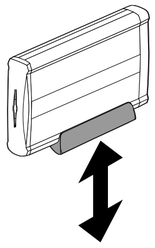

⚠注意

本商品を移動するときは、必ず本体を持ってください。スタンドを持って移動すると、本商品がスタンドから外れて落下し、けがをするおそれがあります。また、本商品を破損するおそれがあります。

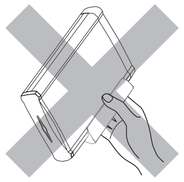

注意 スタンドの取り付けまたは取り外しをするときは、スタンドをスライドさせないでください。本商品に傷が付くおそれがあります。

■ハードディスクの取り付け方法
次の手順でハードディスクを取り付けます。

①本商品の背面（電源スイッチ側）の2本のネジを外し、枠を取り外します。

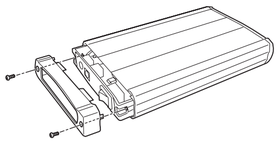

②アルミケースから内部のフレームを取り外します。

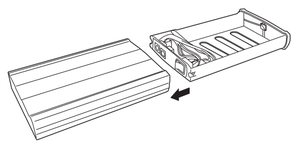

③ハードディスクをイラストのように斜めにして、SATAポートに合わせてセットします。

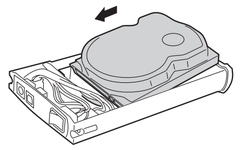

メモ ハードディスクの大きさによってはセットしにくいことがあります。その場合は、図のように4本のネジを外してフロントパネルをいったん取り外してから、ハードディスクを取り付けてください。



④ハードディスクを矢印の方向に押して、SATAポートにしっかりと差し込みます。フレームの両側から同梱のネジで固定します。

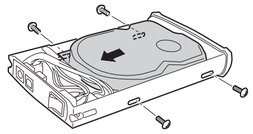

注意 ネジを締めすぎないでください。フレームおよびハードディスクを破損するおそれがあります。

⑤LEDコードをフレームのツメに入れます。

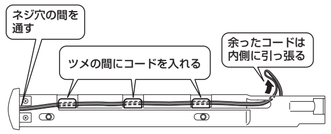

⑥ハードディスクを取り付けたフレームをアルミケースの中に入れます。ケーブル類を傷つけないように注意してください。

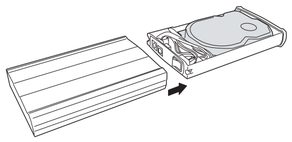

⑦枠を取り付け、ネジで固定します。

メモ アルミケースのロゴがある面と、枠の2つのツメがある側とを合わせて取り付けてください。

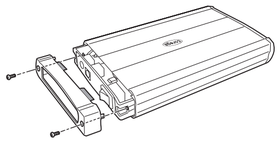

以上でハードディスクの取り付けは終了です。

接続方法(eSATA接続)

本商品とパソコンをeSATA接続する手順を説明します。
パソコンにeSATA端子がある場合は、「■eSATAケーブルの接続」（P.3）に進みます。

■eSATAブラケットの取り付け
eSATAブラケットをパソコンに取り付ける手順を説明します。

⚠警告
・パソコンに取り付ける前に、必ずパソコンの電源をオフにして、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電するおそれがあります。
・雷が発生しているときは取り付けないでください。落雷により感電するおそれがあります。

注意 取り付けの前に、あらかじめほかの金属部分（水道の蛇口、ドアノブなど）に触れて体内の静電気を放電してください。このとき、ガス管など発火する危険性のあるものには、絶対に触れないようにしてください。

①パソコンの電源をオフにし、パソコンの電源プラグを電源コンセントから抜き、パソコンの本体カバーを外します。
②PCIバススロットのスロットカバーを固定しているネジを外し、スロットカバーを外します。ネジを紛失しないように注意してください。
③eSATAブラケットをスロットカバーに取り付け、手順②で取り外したネジで固定します。
④メインボードのSATA端子にケーブルのコネクタを接続します。
⑤パソコンのカバーを取り付けます。

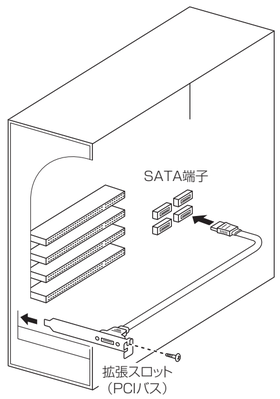

■eSATAケーブルの接続

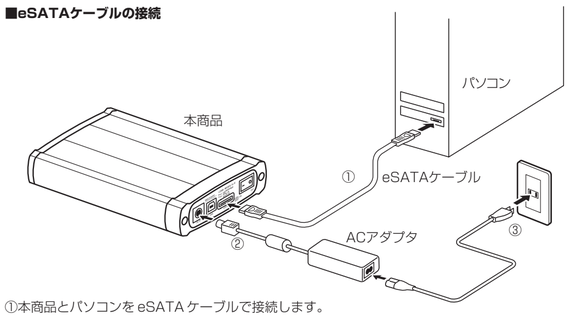

①本商品とパソコンをeSATAケーブルで接続します。
②本商品のDCジャックに、ACアダプタのDCプラグを接続します。
③ACアダプタにACケーブルを接続し、ACプラグを電源コンセントに差し込みます。

■接続の確認
本商品がパソコンで正しく認識されることを確認します。

注意
・本商品、パソコンの順番で電源を入れてください。パソコン、本商品の順番に電源を入れると、正しく認識されません。
・本商品の電源をオンにしたままでeSATAケーブルを取り外さないでください。電源をオンにしたままでeSATAケーブルを取り外すと、ハードディスクのデータが破損されるおそれがあります。
・本商品を使用しないときは、パソコン、本商品の順に電源をオフにしてください。本商品、パソコンの順に電源をオフにすると、ハードディスクのデータが破損されるおそれがあります。
・本商品の電源をオフにするときは、正面のアクセスランプが点滅していないことを確認してください。アクセスランプが点滅しているときに電源をオフにすると、ハードディスクのデータが破損されるおそれがあります。

①本商品の電源スイッチをON（−）にして電源を入れます。
②パソコンを起動します。
手順３以降は、お使いのOSによって手順が異なります。

・Windows Vistaをお使いの場合
③[スタート]－[コンピュータ]をクリックします。
④「システムのプロパティ」をクリックします。
⑤[デバイスマネージャ]をクリックします。
⑥「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので[続行]をクリックします。
⑦「ディスクドライブ」をダブルクリックして、お使いのハードディスクの商品名が表示されていることを確認します。

※画面は例です。

・Windows XP/2000をお使いの場合
③[スタート]－[設定]－[コントロールパネル]をクリックします。
④「システム」をダブルクリックします。
⑤「ハードウェア」タブをクリックして、[デバイスマネージャ]をクリックします。
⑥「ディスクドライブ」をダブルクリックして、お使いのハードディスクの商品名が表示されていることを確認します。

※画面は例です。

接続方法(USB接続：CG-HDCEU3000のみ)

本商品とパソコンをUSB接続する手順を説明します。

■USBケーブルの接続

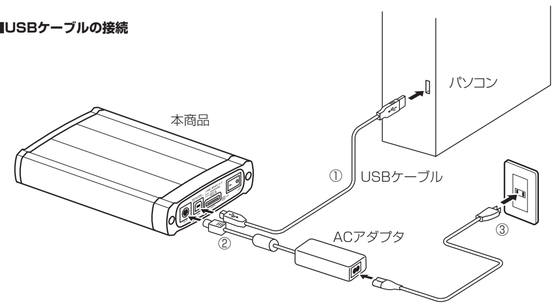

①本商品とパソコンをUSBケーブルで接続します。
②本商品のDCジャックに、ACアダプタのDCプラグを接続します。
③ACアダプタにACケーブルを接続し、ACプラグを電源コンセントに差し込みます。

■接続の確認(USB接続：CG-HDCEU3000のみ)
本商品がパソコンで正しく認識されることを確認します。

注意
・本商品の電源がオンの状態でUSBケーブルを取り外すときは、「■USB接続での取り外し方法」（P.4）を参照して正しく取り外してください。
・本商品の電源をオフにするときは、正面のアクセスランプが点滅していないことを確認してください。アクセスランプが点滅しているときに電源をオフにすると、ハードディスクのデータが破損されるおそれがあります。

①本商品の電源スイッチをON（−）にして電源を入れます。
②パソコンを起動します。
手順３以降は、お使いのOSによって手順が異なります。

・Windows Vistaをお使いの場合
③[スタート]－[コンピュータ]をクリックします。
④「システムのプロパティ」をクリックします。
⑤[デバイスマネージャ]をクリックします。
⑥「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので[続行]をクリックします。
⑦「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をダブルクリックし、「USB大容量記憶装置」をダブルクリックします。

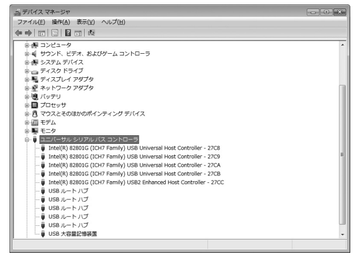

⑧正常に動作していることを確認して、[OK]をクリックします。

・Windows XP/2000をお使いの場合
③[スタート]－[設定]－[コントロールパネル]をクリックします。
④「システム」をダブルクリックします。
⑤「ハードウェア」タブをクリックして、[デバイスマネージャ]をクリックします。
⑥「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリックし、「USB大容量記憶装置デバイス」をダブルクリックします。

⑦正常に動作していることを確認して、[OK]をクリックします。

・Macintoshをお使いの場合
③本商品のディスクアイコンが表示されていることを確認します。

確認します
※お使いのハードディスクによって名称は異なります